


SAMSUNG

MIKROTALASNA PEĆNICA

Uputstvo za upotrebu

MW86N

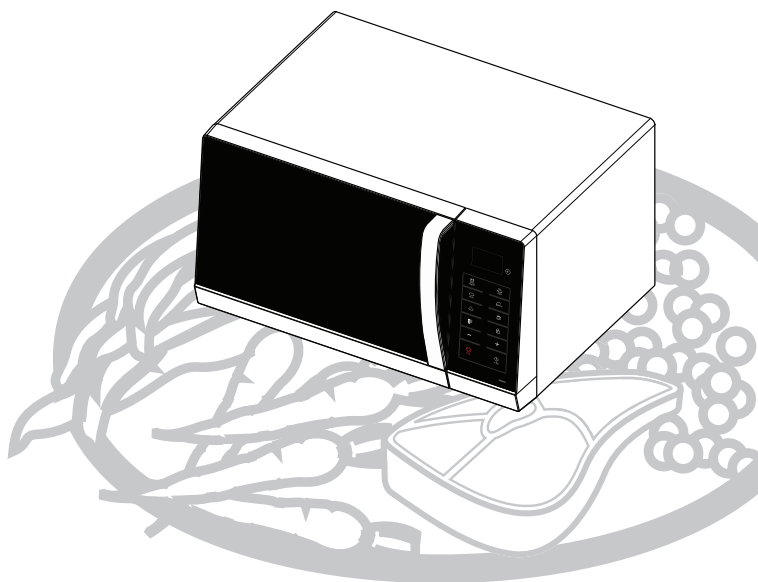

Pećnica	2
Dodatni elementi	2
Kontrolna tabla	2
Upotreba ovog korisničkog priručnika	3
Mere predostrožnosti	3
Instaliranje mikrotalasne pećnice	4
Podešavanje vremena	5
Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem	5
Kuvanje / Podgrevanje	6
Nivoi snage	6
Prekidanje kuvanja	6
Podešavanje vremena kuvanja	6
Korišćenje funkcije automatskog podgrevanja	7
Postavke automatskog podgrevanja	7
Korišćenje funkcije automatskog kuvanja	8
Postavke za automatsko kuvanje	8
Korišćenje funkcije za restoran	9
Postavke funkcije za restoran	9
Korišćenje funkcije automatskog brzog odmrzavanja	10
Postavke automatskog brzog odmrzavanja	10
Korišćenje funkcije za uklanjanje mirisa	11
Korišćenje memorijske funkcije	11
Isključivanje zvučnog signala	12
Korišćenje funkcije Roditeljska kontrola	12
Vodič za posuđe	13
Čišćenje mikrotalasne pećnice	14
Čuvanje i servisiranje mikrotalasne pećnice	14
Tehničke specifikacije	15




Usklađenost sa RoHS standardom

Naš proizvod ispunjava uslove odredbe „Ograničenje upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi“, a u svojim proizvodima ne koristimo ni 6 štetnih materijala – kadmijum (Cd), olovo (Pb), živa (Hg), heksavalentni hrom (Cr +6), polibromirani bifenili (PBB), polibromirani difenil etri (PBDE).


Pećnica

SR

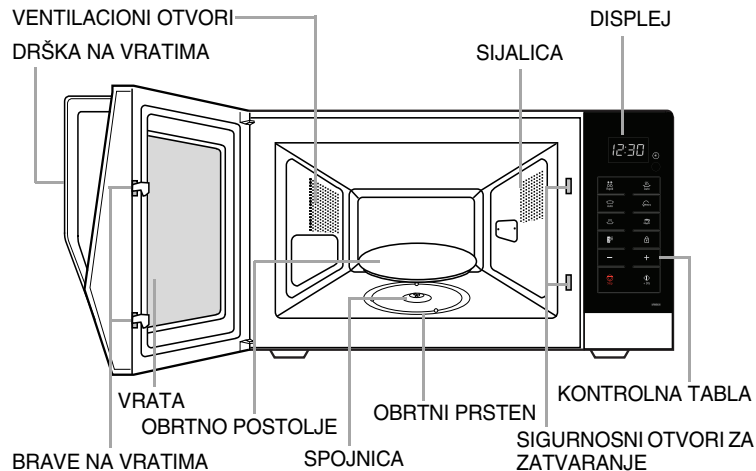


Dodatni elementi


Zavisno od toga koji ste model kupili, dobićete nekoliko dodatnih elemenata koje možete da koristite na različite načine.



- 1. Spojnica**, već postavljena na osovinu motora u osnovi pećnice.
Primena: Spojnica okreće obrtno postolje.



- 2. Obrtni prsten**, postavlja se na sredinu pećnice.
Primena: Obrtni prsten drži obrtno postolje.




- 3. Obrtno postolje**, postavlja se na obrtni prsten tako da se centrom pričvrsti za spojnicu.
Primena: Obrtno postolje služi kao glavna površina za kuvanje, a može se lako izvaditi radi čišćenja.



NEMOJTE koristiti mikrotalasnu pećnicu bez obrtnog prstena i obrtnog postolja.

Kontrolna tabla

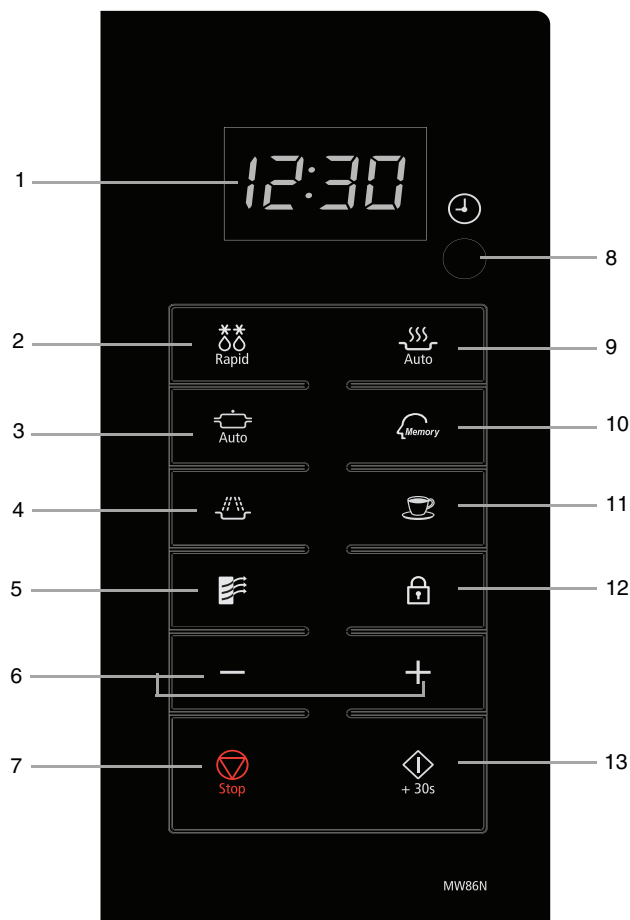

- | | |
|--|--|
| 1. DISPLEJ | 7. DUGME STOP/OTKAŽI |
| 2. DUGME ZA AUTOMATSKO ODMRZAVANJE | 8. PODEŠAVANJE SATA |
| 3. DUGME ZA AUTOMATSKO KUVANJE | 9. DUGME ZA AUTOMATSKO PODGREVANJE |
| 4. PODEŠAVANJE NIVOA SNAGE | 10. DUGME MEMORIJA |
| 5. DUGME ZA UKLANJANJE MIRISA | 11. DUGME ZA REŽIM RESTORANA |
| 6. DUGME GORE (+) / DOLE (-)
(Vreme kuvanja, težina hrane i veličina porcije) | 12. DUGME ZA FUNKCIJU RODITELJSKA KONTROLA |
| | 13. DUGME START |

Upotreba ovog korisničkog priručnika

Kupili ste SAMSUNG mikrotalasnu pećnicu. Ovo uputstvo za upotrebu sadrži mnoštvo važnih informacija o kuanju u mikrotalasnoj pećnici.

- Mere predostrožnosti
- Pogodni dodatni elementi i posuđe
- Korisni saveti za kuanje

Na prvim stranicama priručnika pronaći ćete ilustracije pećnice i, još važnije, kontrolne table, koje će vam pomoći da se snadete sa dugmadima.

U detaljnim opisima procedura, koriste se tri različita simbola.



Važno



Napomena

MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA SPREČAVANJE IZLAGANJA PREKOMERNOJ KOLIČINI MIKROTALASNE ENERGIJE

Ako se ne pridržavate sledećih mera predostrožnosti rizikujete da budete izloženi štetnom dejstvu mikrotalasne energije.

- (a) Ni u kom slučaju pećnicu ne treba uključivati dok su vrata otvorena, niti dirati sigurnosne brave (brave na vratima) ili umetati bilo šta u otvore za sigurnosno zatvaranje.
- (b) Nemojte stavljati bilo kakve predmete između vrata pećnice i otvora pećnice i pazite da se ostaci hrane ili sredstava za čišćenje ne skupljaju na zaptivnim površinama. Vrata i zaptivne površine vrata održavajte čistim tako što ćete ih nakon svake upotrebe obrisati vlažnom krpom, a zatim i mekom suvom krpom.
- (c) Ne koristite pećnicu ako je oštećena, sve dok je ne popravi kvalifikovani majstor za mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku proizvođača. Naročito je važno da se vrata pećnice pravilno zatvaraju i da ništa od sledećeg nije oštećeno:
 - (1) Vrata (savijena)
 - (2) Šarke vrata (polomljene ili rasklimane)
 - (3) zaptivni sistem na vratima i zaptivne površine
- (d) Pećnicu sme da podešava i popravlja samo kvalifikovani majstor za mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku proizvođača.

Mere predostrožnosti

VAŽNA UPUTSTVA U VEZI BEZBEDNOSTI.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Pre kuanja hrane ili tečnosti u mikrotalasnoj pećnici, proverite da li ste preduzeli sledeće bezbednosne mere predostrožnosti.

- Koristite isključivo posuđe koje je pogodno za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
NEMOJTE koristiti metalne posude, tanjire sa pozlaćenim ili posrebranim rubovima, ražnjeve, viljuške itd.
Uklonite žičane veze za zatvaranje papirnih ili plastičnih kesa.
Bazlog: Postoji mogućnost stvaranja električnog luka ili varnica što može oštetiti pećnicu.
- Pri zagrevanju hrane u plastičnim ili papirnim posudama, nadgledajte rad pećnice jer se mogu zapaliti.
Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu za sušenje papira ili odeće.
- Za kuanje ili podgrevanje malih količina hrane potrebno je kraće vreme. Ako ne skratite vreme kuanja, mogu se pregrežati i zagoreti.
- Ako primetite dim, isključite uređaj pomoću prekidača ili iz struje i ne otvarajte vrata da bi se eventualni plamen sam ugasio.
- Zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj pećnici može dovesti do zakasnelog eruptivnog vrenja, pa morate biti obazrivi pri rukovanju posudom. Da biste sprečili ovu pojavu
UVEK sačekajte da hrana odstoji najmanje 20 sekundi nakon isključivanja pećnice da bi se temperatura izjednačila.
Mešajte tokom grejanja, ako je potrebno, i **OBAVEZNO** promešajte nakon grejanja.
U slučaju da se opečete, pratite sledeća uputstva za PRVU POMOĆ::
 - * Opečeni deo tela potopite u hladnu vodu u trajanju od najmanje 10 minuta.
 - * Pokrijte ga čistim, suvim zavojem.
 - * Ne nanosite nikakve kreme, ulja ili losione.
- **NIKADA** nemojte puniti posudu do vrha, a koristite samo posude koje su šire pri vrhu nego pri dnu da tečnost ne bi iskipela. Boce sa uzanim grlicem mogu eksplodirati ako se previše zagreju.
NIKADA ne zagrevajte flašicu za bebu dok se na njoj nalazi cucla, jer boca može da eksplodira ako se previše zagreje.
- Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe treba promešati ili promućkati, a temperaturu treba proveriti pre hranjenja kako bi se izbegle opekotine.
- Jaja u ljusci i cela kuvana jaja ne bi trebalo zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu da eksplodiraju, čak i nakon kuanja u mikrotalasnoj.
Takođe, ne zagrevajte hermetički zatvorene ili vakuumirane flaše, tegle, posude, koštunjavo voće u ljusci, paradajz itd.
- Trebalo bi da redovno čistite pećnicu i uklanjate eventualne ostatke hrane.
- Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja površina pećnice što može skratiti radni vek uređaja i eventualno dovesti do opasnih situacija.

SR

Mere predostrožnosti (nastavak)

SR

- **NEMOJTE** da pokrivete ventilacione otvore tkaninom ili papirom. Ti materijali mogu da se zapale jer iz pećnice izlazi vreo vazduh. Pećnica se može pregrijati i automatski se isključiti. Moći će da se koristi tek kad se dovoljno ohladi.
- **UVEK** koristite rukavice za pećnicu kad vadite posudu iz pećnice da se ne biste opekli.
- **NEMOJTE** dodirivati grejne elemente ni unutrašnje zidove pećnice dok se pećnica ne ohladi.
- Kabl za napajanje i utikač ne zaranjajte u vodu, a kabl za napajanje držite dalje od vrućih površina.
Ne upotrebljavajte uređaj ako je kabl za napajanje ili utikač oštećen
- Kada otvarate vrata pećnice, budite za dužinu ruke udaljeni od nje.
Razlog: Vreli vazduh ili para mogu izazvati opekotine.
- Tokom rada, možda će se začuti zvuk škljocanja (naročito dok pećnica odmrzava).
Razlog: Ovaj zvuk je normalna pojava pri promeni u naponu električne energije.
- **NEMOJTE** uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna. Napajanje će se automatski isključiti iz bezbednosnih razloga. Moći ćete normalno da je koristite nakon 30 minuta.
Najbolje je da u pećnici uvek držite čašu vode. Voda će apsorbovati mikrotalasnu energiju ako se pećnica slučajno uključi.
- Mikrotalasnu pećnicu nemojte postavljati unutar ormara.

VAŽNO

- Deci **NIKADA** ne treba dozvoliti da koriste mikrotalasnu pećnicu niti da se igraju njome. Ne treba ih ostavljati bez nadzora u blizini mikrotalasne pećnice dok je uključena. Objekte koji zanimaju decu ne treba čuvati ili sakrivati iznad pećnice.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost i daje im uputstva za upotrebu uređaja.
- Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem.

UPOZORENJE:

U slučaju oštećenja vrata ili zaptivnog sistema na vratima, pećnica se ne sme koristiti dok je ne popravi stručna osoba.

UPOZORENJE:

Servisiranje i bilo kakvu popravku koja podrazumeva uklanjanje površine koja štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji sme da obavlja isključivo stručna osoba.

UPOZORENJE:



Tečnosti i ostala hrana ne smeju se zagrevati u zatvorenim posudama jer postoji opasnost od eksplozije.

UPOZORENJE:

Deci dozvoljavajte da koriste pećnicu bez nadzora samo ako su dobila odgovarajuća uputstva tako da su u stanju da je koriste bezbedno i svesna su potencijalnih opasnosti od nepravilne upotrebe.

Instaliranje mikrotalasne pećnice

Pećnicu stavite na ravnu površinu koja se nalazi 85 cm iznad poda. Površina bi trebalo da bude dovoljno čvrsta da bezbedno podnese težinu pećnice.



1. Kada instalirate pećnicu, vodite računa da omogućite odgovarajuću ventilaciju pećnice tako što ćete ostaviti najmanje 10 cm (4 inča) prostora iza pećnice i sa strane, kao i 20 cm (8 inča) prostora iznad nje.
2. Uklonite sve materijale za pakovanje iz pećnice. Montirajte obrtni prsten i obrtno postolje. Proverite da li obrtno postolje može da se okreće.
3. Mikrotalasna pećnica mora biti postavljena tako da pristup utikaču bude slobodan.



Ako je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti specijalnim kablom ili odgovarajućim kablom proizvođača ili ovlašćenog servisera.

Radi vaše bezbednosti, kabl uključite u 3-pinsku, 230 V, 50 Hz, AC utičnicu sa uzemljenjem. Ako je kabl za napajanje uređaja oštećen, mora se zameniti specijalnim kablom.




Mikrotalasnu pećnicu ne instalirajte na vrućim ili vlažnim mestima, npr. pored obične pećnice ili radijatora. Specifikacije za napajanje pećnice moraju se poštovati, a produžni kabl, ako se koristi, mora imati isti standard kao kabl za napajanje koji se dobija uz pećnicu. Pre prve upotrebe mikrotalasne pećnice, vlažnom krpom obrišite njenu unutrašnjost i zaptivni sistem na vratima.

Podšavanje vremena

Mikrotalasna pećnica ima ugrađen sat. Vreme se može prikazivati u 24-časovnom ili 12-časovnom formatu. Sat morate podesiti:


- Pri instalaciji mikrotalasne pećnice
- Nakon nestanka struje

✖ Ne zaboravite da ponovo podesite sat na prelazu sa letnjeg na zimsko računanje vremena i obrnuto.




1. Da biste prikazali vreme u... Pritisnite dugme ...


24-časovnom formatu Jednom
12-časovnom formatu Dvput




2. Pritisnite dugmad (—) i (+) da podesite sat.



3. Pritisnite dugme .



4. Pritisnite dugmad (—) i (+) da podesite minute.



5. Pritisnite dugme .

Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem

Ako se pojavi neki od sledećih problema, pokušajte da ga rešite pomoću predloženih rešenja.

- ◆ To je normalna pojava.
 - U pećnici se kondenzuje voda.
 - Strujanje vazduha se oseća oko vrata i kućišta.
 - Refleksija svetla se javlja oko vrata i kućišta.
 - Para izlazi kroz otvore oko vrata ili ventilacione otvore.
 - ◆ Pećnica se ne uključuje kada pritisnete dugme .
 - ◆ Hrana se uopšte ne kuva
 - Da li ste pravilno podesili tajmer i/ili pritisli dugme .
 - Da li su vrata zatvorena?
 - Da niste preopteretili električno kolo pa je pregoreo osigurač ili je iskočila sklopka?
 - ◆ Hrana je pre kuvana ili nedovoljno kuvana
 - Da li ste podesili odgovarajuću dužinu kuvanja za taj tip hrane?
 - Da li ste izabrali odgovarajući nivo snage?
 - ◆ U pećnici dolazi do varničenja i pucketanja (električni luk)
 - Da niste koristili posudu sa metalim rubovima?
 - Da niste u pećnici zaboravili viljušku ili neki drugi metalni objekat?
 - Da li je aluminijumska folija preblizu unutrašnjih zidova?
 - ◆ Pećnica ometa signal radija ili televizora
 - Dok pećnica radi, može doći do manjih smetnji na televizorima i radio aparatima. To je normalna pojava. Da biste rešili ovaj problem, pećnicu postavite dalje od televizora, radio aparata i antena.
 - Ako mikroprocesor pećice detektuje smetnje, može doći do resetovanja displeja. Da biste rešili ovaj problem, isključite kabl za napajanje iz utičnice, zatim ga ponovo uključite. Ponovo podesite vreme.
- ✖ Ako ne možete da rešite problem pomoću navedenih smernica, obratite se lokalnom distributeru ili servisnoj službi kompanije SAMSUNG.



Kuvanje / Podgrevanje


SR

Sledeće procedure objašnjavaju kako se kuva i podgreva hrana. UVEK proverite postavke za kuvanje ako nameravate da ostavite pećnicu bez nadzora.

Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja. Zatim zatvorite vrata.




1. Pritisnite dugme .
Rezultat: Pojaviće se oznaka 850 W (maksimalna snaga kovanja): Izaberite odgovarajući nivo snage tako što ćete pritisnati dugme , sve dok se ne prikaže željena jačina. Pogledajte tablicu sa nivoima snage.



2. Podesite vreme kovanja tako što ćete pritisnuti dugmad (—) i (+).



3. Pritisnite dugme .
Rezultat: Svetlo u pećnici se uključuje, a obrtno postolje počinje da se okreće. Kuvanje počinje, a po završetku kovanja, pećnica će se četiri puta oglasiti zvučnim signalom.



Nikada nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna.



Ako želite da brzo zagrejete jelo na maksimalnom nivou snage (850 W), samo pritisnite dugme **+30s** jednom za svakih 30 sekundi kovanja. Pećnica odmah počinje sa radom.

Nivoi snage

Možete izabrati neki od sledećih nivoa snage.

Nivo snage	Snaga
VISOKA	850 W
SREDNJE VISOKA	600 W
SREDNJA	450 W
SREDNJA NIŽA	300 W
ODMRZAVANJE	180 W
NISKA / ODRŽAVANJE TOPLOTE	100 W




Ako izaberete viši nivo snage, morate skratiti vreme kovanja.





Ako izaberete niži nivo snage, morate produžiti vreme kovanja.



Prekidanje kovanja

Kuvanje možete prekinuti u bilo kom trenutku kako biste proverili hranu.




1. Privremeno prekidanje:
Otvorite vrata.
Rezultat: Kuvanje se prekida. Da biste nastavili kovanje, zatvorite vrata i ponovo pritisnite .



2. Trajno prekidanje:
Pritisnite dugme .
Rezultat: Kuvanje se prekida. Ako želite da otkazete određenu postavku kovanja, ponovo pritisnite dugme Otkazi ().



You can cancel any setting before you start cooking by simply pressing **Otkazi** (.

Podešavanje vremena kovanja


Možete produžiti vreme kovanje pritiskom na dugme +30s onoliko puta koliko puta želite da dodate 30 sekundi.




Pritisnite dugme **+30s** jednom za svakih 30 sekundi koje želite da dodate.

Korišćenje funkcije automatskog podgrevanja


Funkcija Automatsko podgrevanje ima tri unapred programirana vremena kuvanja. Ne morate da podešavate vreme kuvanja niti nivo snage. Broj porcija možete podesiti pritiskanjem dugmadi (—) and (+). Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.




1. Izaberite tip hrane koju kuvate pritiskom na dugme **Automatsko podgrevanje** (☄) jednom ili više puta.



2. Izaberite veličinu porcije tako što ćete pritisnuti dugmad (—) i (+). (Pogledajte tabelu sa strane.)





3. Pritisnite dugme 
Rezultat: Kuvanje počinje. Nakon isteka vremena:
 - 1) Pećnica će se oglasiti zvučnim signalom četiri puta.
 - 2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki minut)
 - 3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.



Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

Postavke automatskog podgrevanja



Sledeća tabela sadrži različite programe za automatsko podgrevanje, količine hrane, vreme nakon odmrzavanja i odgovarajuće preporuke.

Kod/ Hrana	Veličina porcije	Vreme nakon odmrzavanja	Preporuke
1.  Ready Meal (Ohlađeno)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Stavite hranu na keramički tanjir i pokrijte providnom folijom za mikrotalasnu. Ovaj program je prikladan za jela koja se sastoje od 3 komponente (npr. meso sa sosom, povrće i prilozi kao što su krompir, pirinač ili testenine).
2.  Gotovo jelo (Smrznuto)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Uzmite smrznuto gotovo jelo i proverite da li je posuda prikladna za korišćenje u mikrotalasnoj. Probušite foliju na gotovom jelu. Stavite smrznuto gotovo jelo na sredinu. Ovaj program je prikladan za smrznuta gotova jela koja se sastoje od 3 komponente (npr. meso sa sosom, povrće i prilozi kao što su krompir, pirinač ili testenine).

Korišćenje funkcije automatskog kuvanja

SR

Funkcija Automatsko kuvanje ima tri unapred programirana vremena kuvanja. Ne morate da podešavate vreme kuvanja niti nivo snage. Broj porcija možete podesiti pomoću dugmadi (−) i (+). Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.



1. Izaberite tip hrane koju kuvate pritiskom na dugme **Automatsko kuvanje** (☞) jednom ili više puta.

2. Izaberite veličinu porcije pomoću dugmadi (−) i (+). (Pogledajte tabelu sa strane.)

3. Pritisnite dugme .
Rezultat: Kuvanje počinje. Nakon isteka vremena:
 1) Pečnica će se oglasiti zvučnim signalom četiri puta.
 2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki minut)
 3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.



Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pečnici.

Postavke za automatsko kuvanje

Sledeća tabela sadrži različite programe za automatsko kuvanje, količine hrane, vreme nakon kuvanja i odgovarajuće preporuke.

Kód / Hrana	Veličina porcije	Vreme nakon kuvanja	Preporuke
1. Sveže povrće	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 min.	Izmerite povrće nakon što ste ga oprali, očistili i isekli na komade jednake veličine. Stavite ga u staklenu činiju sa poklopcem. Dodajte 30 ml (2 kašike) vode ako kuvate 100-250 g, a 45 ml (3-4 kašike) za 300-550 g. Promešajte nakon kuvanja.
2. Smrznuto povrće	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	3-4 min.	Izmerite smrznuto povrće (-18°C) i stavite ga u vatrostalnu činiju sa poklopcem odgovarajuće veličine. Ako kuvate 100-350 g dodajte 15 ml (1 kašika) vode, a za 400-550 g dodajte 30 ml (2 kašike). Promešajte nakon kuvanja i pre serviranja. Ovaj program je pogodan za grašak, kukuruz šećerac, brokoli, karfiol i mešano povrće poput graška, šargarepe i karfiola.
3. Oguljen krompir	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Izmerite krompir nakon što ste ga ogulili, oprali i isekli na komade jednake veličine. Stavite ih u posudu za kuvanje na pari. Dodajte 15-30 ml (1-2 kašike) vode ako kuvate 100-350 g, a 45-60 ml (3-4 kašike) ako kuvate 400-550 g. Poklopite.
4. Krompir u ljusci	200 g 400 g 600 g	3 min.	Izaberite krompire slične veličine i težine približno 200 g po komadu. Operite ih i probušite ljusku viljuškom. Umotajte svaki krompir u providnu foliju za mikrotalasnu pečnicu. Stavite jedan krompir u sredinu, dva krompira postavite jedan nasuprot drugom, a tri krompira postavite u krug direktno na obrtno postolje.

Korišćenje funkcije za restoran


Kod funkcije za restoran, vreme kuvanja se podešava automatski.

Broj porcija možete podesiti pomoću dugmadi (—) i (+).


Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.



1. Izaberite tip hrane koju kuvate tako što ćete pritisnuti dugme **Restoran** (☕) jednom ili više puta.



2. Izaberite veličinu porcije pomoću dugmadi (—) i (+). (Pogledajte tabelu sa strane.)



3. Pritisnite dugme .
Rezultat: Kuvanje počinje. Nakon isteka vremena:
 1) Pećnica će se oglasiti zvučnim signalom četiri puta.
 2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki minut)
 3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.



Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

Postavke funkcije za restoran

Sledeća tabela sadrži različite automatske programe za podgrevanje pica i odmrzavanje zamrznutih kolača.


Tabela sadrži količine, vreme nakon kuvanja i odgovarajuće preporuke.

Kôd / Hrana	Veličina porcije	Vreme nakon kuvanja	Preporuke
1. ☕ Napici	150 ml (1 šolja za kafu) Kafa, mleko, čaj, voda 250 ml (1 velika šolja) (sobna temperatura)	1-2 min.	Sipajte u keramičku šolju za kafu (150 ml) ili veliku šolju (250 ml) i stavite na sredinu obrtnog postolja. Podgrevajte bez poklopca. Pažljivo promešajte pre i posle vremena nakon kuvanja. Vodite računa kada vadite šolje (pogledajte bezbednosna uputstva za tečnosti).
2. 🍰 Smrznuti kolač	100 g (1 parče) 200 g (2 parčeta) 300 g (2-3 parčeta) 400 g (3-4 parčeta) 500 g (4 parčeta)	5-15 min.	Stavite ravne parčiće smrznutog kolača (-18°C) direktno na metalnu rešetku. Veće parčiće i mafine stavite na obrtno postolje. Jedno parče stavite u sredinu, 2 parčeta stavite jedno naspram drugog, a 3-4 parčeta kolača poredajte u krug. Kolač će biti zagrejan pomoću grejača i postaće hrskav. Ovaj program je pogodan za parčiće kolača kao što je kolač od jabuka sa prelivom sa mrvicama, streusel kolač, kolač od maka i mafine. Nije pogodan za cele torte, kolače punjene kremom i torte sa prelivom od čokolade.

Korišćenje funkcije automatskog brzog odmrzavanja

SR


Funkcija Automatsko brzo odmrzavanje omogućava vam da odmrznete meso, živinu ili ribu. Vreme odmrzavanja i nivo snage podešavaju se automatski.


-  Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

Prvo postavite smrznutu hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.





1. Pritisnite dugme **Automatsko brzo odmrzavanje** (**).

Rezultat: Pojaviće se sledeća oznaka: 





2. Izaberite težinu hrane pomoću dugmadi (—) i (+). Maksimalna količina je 1500 g.



3. Pritisnite dugme .

Rezultat:





- ◆ Odmrzavanje počinje.
- ◆ Na polovini ciklusa odmrzavanja, pećnica će oglasiti zvučnim signalom da vas podseti da okrenete hranu.
- ◆ Ponovo pritisnite dugme  da biste dovršili odmrzavanje

-  Hranu možete odmrzavati i ručno. Da biste to učinili, izaberite funkciju mikrotalasnog kuvanja/podgrevanja sa nivoom snage od 180 W. Za više detalja, pogledajte odeljak "Kuvanje/Podgrevanje" na stranici 6.

Postavke automatskog brzog odmrzavanja

Sledeća tabela sadrži različite programe za brzo odmrzavanje, količine hrane, vreme nakon odmrzavanja i odgovarajuće preporuke.

Pre odmrzavanja, uklonite sav materijal za pakovanje. Meso, živinu ili ribu stavite na ravnu keramičku podlogu.

Kôd / Hrana	Veličina porcije	Vreme nakon kuvanja	Preporuke
1. Meso 	200-1500 g	20-90 min.	Zaštitite ivice aluminijumskom folijom. Okrenite meso kad se začuje zvučni signal. Ovaj program se može koristiti za govedinu, jagnjetinu, svinjetinu, šnicle, odreske, mleveno meso.
2. Živina 	200-1500 g	20-90 min.	Krajeve bataka i krila zaštitite aluminijumskom folijom. Okrenite meso kad se začuje zvučni signal. Ovaj program je pogodan za celo pile, kao i za komade pileline.
3. Riba 	200-1500 g	20-80 min.	Rep ribe zaštitite aluminijumskom folijom. Okrenite ribu kad se začuje zvučni signal. Ovaj program je pogodan za celu ribu, kao i za riblje filete.
4. Hleb 	125-625 g	10-60 min.	Stavite hleb horizontalno na list kuhinjskog papira i okrenite ga kada se začuje zvučni signal. Stavite kolač na keramički tanjir i ako je moguće okrenite ga kada se začuje zvučni signal. (Pećnica nastavlja sa radom i zaustavlja se kad otvorite vrata.) Ovaj program je pogodan za sve vrste hleba, sečenog ili celog, kao i za kiflice i bagete. Kiflice poredajte u krug.

Korišćenje funkcije za uklanjanje mirisa

Koristite ovu funkciju nakon kuvanja hrane sa jakim mirisom ili ako u pećnici ima puno dima.

Prvo očistite unutrašnjost pećnice.



Pritisnite dugme za **Uklanjanje mirisa** (🧹) nakon čišćenja. Začuje se četiri zvučna signala.



Vreme za uklanjanje mirisa određeno je na 5 minuta. Produžava se za 30 sekundi svakim pritiskom na dugme **+30s**.



Maksimalno vreme za uklanjanje mirisa je 15 minuta.

Korišćenje memorijske funkcije

Ako često kuvate ili podgrevate isti tip jela, vremena kuvanja i nivoe snage možete sačuvati u memoriji pećnice, kako ne biste morali svaki put da ih ponovo podešavate.

Možete sačuvati dve različite postavke.

Čuvanje postavke




1. Da biste programirali...


Prvu postavku
Dругу postavku

Pritisnite dugme **Memorija** (🧠)

Jednom (Displej prikazuje P1)
Dvaput (Displej prikazuje P2)

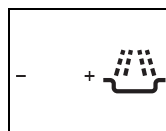

2. Podesite program kuvanja kao i obično (Vreme kuvanja i nivo snage) pogledajte ako je neophodno.



3. Pritisnite dugme (🧠).

Rezultat: Postavka je sada sačuvana u memoriji pećnice.

Korišćenje postavki

Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.




1. Da biste izabrali...

Prvu postavku
Dругу postavku

Pritisnite dugme **Memorija** (🧠)

Jednom (Displej prikazuje P1)
Dvaput (Displej prikazuje P2)




2. Pritisnite dugme (🧠).


Rezultat: Hrana se kuva kao što je podešeno.

Isključivanje zvučnog signala

SR

Zvučni signal možete isključiti po želji.




1. Istovremeno pritisnite dugmad  i .



Rezultat :

- ◆ Pojaviće se sledeća oznaka.

OFF

- ◆ Neće se čuti zvučni signal kada pritisnete dugmad.



2. Da biste ponovo uključili zvučni signal, ponovo istovremeno pritisnite dugmad  i .

Rezultat :

- ◆ Pojaviće se sledeća oznaka.

On

- ◆ Pećnica će se ponovo oglašavati zvučnim signalom.

Korišćenje funkcije Roditeljska kontrola

Mikrotalasna pećnica je opremljena specijalnim programom za roditeljsku kontrolu, koji omogućava zaključavanje pećnice tako da deca ili neupućene osobe ne mogu slučajno da je uključe.

Pećnica se može zaključati kad god je potrebno.




1. Pritisnite dugme **Roditeljska kontrola** () u trajanju od jedne sekunde.

Rezultat :

- ◆ Pećnica je zaključana (ne može se izabrati nijedna funkcija).
- ◆ Na displeju se prikazuje slovo "L".

L



2. Da biste otključali pećnicu, pritisnite dugme **Roditeljska kontrola** () u trajanju od jedne sekunde.

Rezultat : Pećnica se može normalno koristiti.

Vodič za posuđe

Kod kuvanja hrane u mikrotalasnoj pećnici, potrebno je da mikrotalasi prodru u hranu, pa ih posuđe ne sme odbijati niti apsorbovati.

Zato je važno voditi računa pri izboru posuđa. Ako posuđe ima oznaku da se može koristiti u mikrotalasnoj pećnici, možete ga bezbedno koristiti.

U sledećoj tabeli, data je lista različitih tipova posuđa uz napomene o tome da li se i kako mogu koristiti u mikrotalasnoj pećnici.

Posuđe	Bezbedno za korišćenje	Komentari
Aluminijumska folija	✓ X	Može se koristiti u malim količinama za zaštitu određenih delova od prekućavanja. Može doći do stvaranja električnog luka ako je folija suviše blizu zidu pećnice ili ako se koristi previše folije.
Tanjir za reš pečenje	✓	Prethodno ne zagrevajte pećnicu duže od osam minuta.
Keramičke i glinene posude	✓	Porcelan, glinene i glazirane posude i fini porcelan uglavnom su pogodni, osim ako su ukrašeni metalnim rubom.
Plastificirane kartonske posude za jednokratnu upotrebu	✓	Neke vrste smrznute hrane pakuju se u ove kutije.
Pakovanja za brzu hranu		
• Posude od stiropora	✓	Mogu se koristiti za zagrevanje hrane. Ako se pregreju, može doći do topljenja stiropora.
• Papirne vrećice ili papiri	X	Mogu da se zapale.
• Reciklirani papir ili metalni rubovi	X	Mogu prouzrokovati električni luk.
Stakleno posuđe		
• Posuđe za pečenje i serviranje	✓	Mogu se koristiti, osim ako su ukrašeni metalnim rubom.
• Fine staklene posude	✓	Mogu se koristiti za zagrevanje hrane ili tečnosti. Osetljivo staklo se može polomiti ili naprsnuti ako se naglo zagreje.
• Staklene tegle	✓	Poklopac se mora ukloniti. Može se koristiti samo za podgrevanje.

Metal		
<ul style="list-style-type: none">• Posuđe• Žičane veze za kese za zamrzivač	<div>X</div> <div>X</div>	Mogu izazvati električni luk ili vatru
Papir		
<ul style="list-style-type: none">• Tanjiri, čaše, salvete i kuhinjski papir• Reciklirani papir	<div>✓</div> <div>X</div>	<p>Za kratko kuvanje i podgrevanje. Mogu poslužiti za upijanje viška vlage.</p> <p>Mogu prouzrokovati električni luk.</p>
Plastika		
<ul style="list-style-type: none">• Kutije• Providna folija• Kese za zamrzivač	<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓ X</div>	<p>Posebno ako je u pitanju termoplastika otporna na visoke temperature. Neke od ostalih vrsta plastike mogu se iskriviti ili promeniti boju na visokim temperaturama. Ne koristite Melamin plastiku.</p> <p>Može se koristiti za zadržavanje vlage. Ne bi trebalo da dodiruje hranu. Vodite računa pri uklanjanju folije jer se oslobađa vrela para.</p> <p>Samo ako su otporne na kuvanje i pečenje. Ne bi trebalo da budu hermetički zatvorene. Ako je potrebno, probušite ih viljuškom.</p>
Voštani papir ili papir koji odbija masnoću	<div>✓</div>	Može se koristiti za zadržavanje vlage i sprečavanje prskanja.

✓ :Recommended

✓X:Use Caution


X :Unsafe


Čišćenje mikrotalasne pećnice

SR


Potrebno je redovno čistiti sledeće delove mikrotalasne pećnice kako bi se sprečilo nagomilavanje čestica masti i hrane.

- *Unutrašnje i spoljne površine*
- *Vrata i zaptivni sistem na vratima*
- *Obrtno postolje i obrtni prstenovi*

 **OBAVEZNO** vodite računa da zaptivni sistem na vratima bude čist i da se vrata dobro zatvaraju.

 Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja površina pećnice što može skratiti radni vek uređaja i eventualno dovesti do opasnih situacija.

1. Spoljne površine čistite mekom krpom i toplom sapunjavom vodom. Isperite i osušite.
2. Sapunjavom krpom obrišite eventualnu prosutu hranu i mrlje na unutrašnjim površinama ili obrtnom prstenu. Isperite i osušite.
3. Da biste omekšali očvrsle čestice hrane i uklonili mirise, stavite šoljicu razblaženog limunovog soka na obrtno postolje i zagrevajte deset minuta maksimalnom snagom.
4. Tanjir za mikrotalasnu pećnicu perite po potrebi.

 **NEMOJTE** prosipati vodu u ventilacione otvore. NIKADA nemojte koristiti abrazivna sredstva i hemijske rastvarače. Budite posebno pažljivi pri čišćenju zaptivnog sistema na vratima da ne bi došlo do:

- Nagomilavanja čestica
- Nepravilnog zatvaranja vrata usled nagomilavanja čestica


Čuvanje i servisiranje mikrotalasne pećnice

Pre odlaganja ili servisiranja pećnice potrebno je da se pridržavate nekoliko jednostavnih mera predostrožnosti.


Pećnica se ne sme koristiti ako su oštećena vrata ili zaptivni sistem na vratima:

- *Slomljena šarka*
- *Pohabane zaptivni sistem*
- *Izobličeno ili savijeno kućište pećnice*


Pećnicu sme da popravlja isključivo kvalifikovan serviser za mikrotalasne pećnice

 **NIKADA** nemojte uklanjati spoljno kućište sa pećnice. Ako se pećnica pokvari pa je potrebno servisiranja ili niste sigurni šta nije u redu:

- Isključite je iz zidne utičnice
- Obratite se najbližem servisnom centru

 Ako želite da privremeno odložite pećnicu, izaberite suvo mesto bez prašine.

Razlog: Prašina i vlaga mogu negativno uticati na ispravne elemente pećnice.

 Ova mikrotalasna pećnica nije predviđena za komercijalnu upotrebu.

Tehničke specifikacije

Kompanija SAMSUNG neprekidno radi na usavršavanju svojih proizvoda. Specifikacije dizajna i uputstvo za korisnika mogu se promeniti bez prethodne najave.

Model	MW86N
Izvor napajanja	230 V ~ 50 Hz
Potrošnja energije Mikrotalasna	1250 W
Izlazna snaga	100 W / 850 W (IEC-705)
Radna frekvencija	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Metod hlađenja	Motor sa rashladnim ventilatorom
Dimenzije (Š x V x D) Spolja Otvor pećnice	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 329 mm
Zapremina	23 litra
Težina Neto	13,5 kg približno

Napomena

SR



ELECTRONICS

PITANJA ILI KOMENTARI

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE NA MRE I NA
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0,14/Min)	www.samsung.com/de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch